Manuel d'utilisation du Nokia 2760

9203342

Édition 2 FR

C€ 0434

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare que l'appareil RM-258 est conforme aux exigences

essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/ CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People et Xpress-on sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nokia Corporation. Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation. Les autres noms de produite et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia sont interdits.

Brevet US n° 5818437 et autres brevets en attente. Dictionnaire T9 Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. Tous droits réservés.



Inclut le logiciel de protocole de sécurité ou cryptographique RSA BSAFE de RSA Security.



Java et toutes les marques dérivées de Java sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent
Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in
connection with information which has been encoded in
compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer

engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider.

No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com.

Ce produit est sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pour tout usage strictement personnel et non commercial en relation avec les informations codées conformément à la norme vidéo MPEG-4 par un consommateur agissant pour un usage strictement personnel et en dehors de toute activité commerciale et (ii) pour un usage en relation avec la norme vidéo MPEG-4 accordée par un fournisseur de vidéo autorisé. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour un autre usage. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires, notamment celles relatives aux usages promotionnels, internes et commerciaux auprès de MPEG LA, LLC. Consultez le site http://www.mpegla.com.

Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, NOKIA ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE REVENU, AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER, INCIDENT, CONSÉCUTIF OU INDIRECT.

LE CONTENU DE CE DOCUMENT EST FOURNI "EN L'ÉTAT ". À L'EXCEPTION DES LOIS OBLIGATOIRES APPLICABLES, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELOUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES D'APTITUDE À LA COMMERCIALISATION ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT À LA PRÉCISION, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU DOCUMENT. NOKIA SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉVISER CE DOCUMENT OU DE LE RETIRER À N'IMPORTE QUEL MOMENT SANS PRÉAVIS.

La disponibilité des produits et des applications et des services pour ces produits peut varier en fonction des régions. Contactez votre revendeur Nokia le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les lanques disponibles.

Cet appareil est conforme à la Directive 2002/95/CE sur les restrictions d'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques ou électroniques.

Ce produit comporte des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et en dehors. Tout détournement illicite est strictement interdit.

Les applications de fournisseurs tiers fournies avec votre appareil peuvent avoir été créées par des personnes ou des entités qui ne sont pas affiliées à Nokia et être la propriété de ces personnes ou entités. Nokia ne détient pas de droits d'auteur ou de droits de propriété intellectuelle pour les applications de fournisseurs tiers. En tant que tel, Nokia ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute assistance aux utilisateurs finaux, du fonctionnement de ces applications, ni des informations présentées dans les applications ou les documents. Nokia ne fournit aucune garantie concernant les applications de fournisseurs tiers. EN UTILISANT LES APPLICATIONS VOUS RECONNAISSEZ OUF LES APPLICATIONS SONT FOURNIES EN L'ÉTAT SANS GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT. EXPRESSE OU IMPLICITE. DANS LES LIMITE PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR VOUS RECONNAISSEZ ÉGALEMENT OUE NOKIA ET SES AFFILIÉS NE FONT AUCUNE DÉCLARATION ET NE DONNENT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE PROPRIÉTÉ. DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU LES GARANTIES QUE L'APPLICATION NE VIOLERA PAS LES BREVETS, DROITS D'AUTEUR, MARQUES COMMERCIALES OU AUTRES DROITS D'UN TIERS

9203342/Édition 2 FR

Sommaire

Pour votre sécurité	. 7
Informations générales	14
1. Prise en main	16 18
2. Votre téléphone	21 23 23 23 24
3. Fonctions d'appel	26 27
4. Saisie de texte	28

Sommaire

5. Fonctions de menu	30
Messagerie	30
Contacts	44
Journal	47
Paramètres	48
Menu Opérateur	63
Galerie	64
Multimédia	
Organiseur	69
Applications	71
Services Web	73
Services SIM	78
6. Informations relatives à la batterie	79
Charge et décharge	79
Directives d'authentification des batteries Nokia	82
7. Accessoires	85
Précaution d'utilisation et maintenance	86
Informations supplémentaires sur la sécurité	90

Pour votre sécurité

Veuillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.



MISE SOUS TENSION EN TOUTE SÉCURITÉ
Ne mettez pas l'appareil sous tension lorsque
l'utilisation des téléphones sans fil est interdite
ou lorsqu'il risque de provoquer des
interférences ou de présenter un danger.



LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT
Respectez toutes les réglementations locales.
Gardez toujours les mains libres lorsque vous
êtes au volant d'une voiture. Votre
préoccupation première pendant la conduite
doit être la sécurité sur la route.



INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

Pour votre sécurité



MISE HORS TENSION DANS LES CENTRES HOSPITALIERS

Respectez toutes les restrictions. Éteignez votre appareil à proximité d'équipements médicaux.



MISE HORS TENSION DANS LES AVIONS

Respectez toutes les restrictions. Les appareils sans fil peuvent provoquer des interférences dans les avions



MISE HORS TENSION DANS LES STATIONS-ESSENCE N'utilisez pas l'appareil dans une stationessence, ni à proximité de carburants ou de produits chimiques.



MISE HORS TENSION DANS LES LIEUX OÙ SONT LITILISÉS DES EXPLOSIES

Respectez toutes les restrictions. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où sont utilisés des explosifs.



LITH ISATION CORRECTE

N'utilisez l'appareil que dans les positions indiquées dans la documentation relative au produit. Ne touchez pas l'antenne inutilement.



PERSONNEL HABILITÉ

Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.



ACCESSOIRES ET BATTERIES

N'utilisez que des accessoires et des batteries agréés. Ne connectez pas de produits incompatibles.



ÉTANCHÉITÉ

Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le



COPIES DE SAUVEGARDE

N'oubliez pas de faire des copies de sauvegarde ou de conserver un enregistrement écrit de toutes les informations contenues dans votre appareil.



CONNEXION À D'AUTRES APPAREILS

En cas de connexion à un autre appareil, consultez le manuel d'utilisation de ce dernier pour en savoir plus sur les instructions relatives à la sécurité. Ne connectez pas de produits incompatibles.

Pour votre sécurité



APPELS D'URGENCE

Assurez-vous que la fonction téléphone de votre appareil est activée et que celui-ci se trouve dans une zone de service. Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche de fin pour effacer l'écran et revenir en mode veille. Saisissez le numéro d'urgence, puis appuyez sur la touche d'appel. Indiquez l'endroit où vous vous trouvez. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

■ À propos de votre appareil

L'appareil sans fil décrit dans ce manuel est agréé pour les réseaux GSM 900 et GSM 1800. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations sur les réseaux.

Lorsque vous utilisez les fonctions de cet appareil, respectez toutes les réglementations, les usages locaux, les données personnelles et les droits légitimes des tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle.

La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie, la modification, le transfert ou la cession de certains contenus (musique, images, sonneries, etc.).



Attention: Pour l'utilisation des fonctions autres que le réveil, l'appareil doit être sous tension. Ne mettez pas votre appareil sous tension lorsque

l'utilisation des appareils sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Services réseau

Pour pouvoir utiliser le téléphone, vous devez disposer de services fournis par un opérateur de téléphonie mobile. De nombreuses fonctions nécessitent des fonctions réseau particulières. Ces fonctions réseau ne seront pas forcément disponibles sur tous les réseaux ; pour d'autres réseaux vous devrez peut-être passer des accords spécifiques avec votre prestataire de services pour pouvoir utiliser les services réseau. Votre prestataire de services peut vous fournir des instructions et vous indiquer les coûts qui s'appliqueront. Certains réseaux peuvent présenter des restrictions qui affecteront la manière dont vous utiliserez les services réseau. Par exemple, certains réseaux ne prennent pas en charge tous les caractères et services spécifiques à une langue.

Votre prestataire de services peut avoir demandé la désactivation ou la non-activation de certaines fonctions sur votre appareil. Si tel est le cas, ces fonctions n'apparaîtront pas dans le menu de votre appareil. Votre appareil peut également disposer d'une configuration

Pour votre sécurité

spéciale impliquant par exemple des changements dans le nom des menus, l'ordre dans lequel ils sont disposés, et leurs icônes. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations.

Cet appareil prend en charge les protocoles WAP 2.0 (HTTP et SSL) utilisant les protocoles TCP/IP. Certaines fonctions de cet appareil, notamment la messagerie multimédia (MMS), la synchronisation à distance et l'accès à Internet via le navigateur, nécessitent la prise en charge réseau des technologies concernées.

Informations générales

Codes d'accès

Le code de sécurité sert de protection contre les utilisations non autorisées.

Le code PIN qui est fourni avec votre carte SIM est un numéro d'identification personnel servant à protéger cette carte contre toute utilisation non autorisée. Le code PIN2 fourni avec certaines cartes SIM est nécessaire pour accéder à certains services. Si vous entrez un code PIN ou PIN2 incorrect trois fois de suite, un message vous demande d'entrer le code PUK ou PUK2. Contactez votre prestataire de services pour obtenir ce code.

Le module PIN est requis pour accéder aux informations du module de sécurité de la carte SIM. Le code PIN de signature peut être requis pour la signature numérique. Le mot de passe de limitation est requis pour accéder à la fonction de restriction d'appels.

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Sécurité* pour indiquer au téléphone comment utiliser les codes d'accès et les paramètres de sécurité.

■ Pages Web de support Nokia

Consultez la page www.nokia.com/support ou votre site Web local Nokia pour obtenir la dernière version du manuel d'utilisation, des informations complémentaires, des éléments à télécharger et des services liés à votre produit Nokia.

1. Prise en main

Installer la carte SIM et la batterie

Pour en savoir plus sur la disponibilité et l'utilisation des services de la carte SIM, contactez le fournisseur de votre carte SIM. Il peut s'agir de votre prestataire de services ou d'un autre fournisseur.

Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.




Remarque: Avant d'enlever la façade, mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur et tout autre matériel. Évitez tout

contact avec les composants électroniques lorsque vous changez la façade. Rangez et utilisez toujours l'appareil avec la façade fixée.

- 1. Appuyez sur la façade et faites-la coulisser vers le haut du téléphone pour la retirer (1).
- Pour retirer la batterie, soulevez son extrémité comme illustré (2).

- Soulevez doucement l'étui de la carte SIM à l'aide de la griffe d'accrochage et ouvrez le clapet (3).
- Insérez la carte SIM de telle façon que le coin biseauté se trouve en haut à gauche et les connecteurs dorés face vers le bas (4). Refermez l'étui de la carte SIM et appuyez pour qu'il s'enclenche (5).
- 5. Insérez la batterie dans son compartiment (6).
- Alignez la façade arrière avec l'arrière du téléphone. Faites-la glisser en la poussant vers le bas du téléphone pour qu'elle s'enclenche (7).

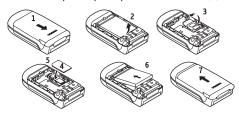

Charger la batterie



Attention: N'utilisez que des batteries, chargeurs et accessoires agréés par Nokia pour ce modèle particulier. L'utilisation d'accessoires d'un autre

type peut annuler toute autorisation ou garantie et peut revêtir un caractère dangereux.

Vérifiez le numéro de modèle du chargeur avant de l'utiliser avec cet appareil. Cet appareil est conçu pour être utilisé avec le chargeur AC-3.

Cet appareil est conçu pour être utilisé avec une batterie BL-4B.

Pour vous procurer ces accessoires agréés, veuillez vous adresser à votre revendeur. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

- 1. Branchez le chargeur à une prise secteur murale.
- Soulevez la façade en haut du téléphone.
- 3. Connectez le chargeur au téléphone.



Les kits oreillettes suivants ont été agréés par Nokia pour ce terminal particulier : HS-47 et HS-105. Pour avoir plus d'informations sur les kits oreillettes compatibles avec ce terminal, merci de consulter le site web suivant : www.nokia.fr.

Position de fonctionnement normale

Votre appareil est muni d'une antenne interne.



Remarque: Comme pour tout appareil de transmission par fréquences radioélectriques,



évitez de toucher inutilement l'antenne lorsqu'elle est en cours d'utilisation. Par

exemple, évitez de toucher l'antenne cellulaire pendant un appel téléphonique. Tout contact avec l'antenne alors que celle-ci est en cours de transmission ou de réception affecte la qualité de la communication par fréquences radioélectriques, risque de faire fonctionner l'appareil à une puissance plus élevée que nécessaire et peut réduire la durée de vie de la hatterie

2. Votre téléphone

■ Touches et composants

- Oreillette (1)
- Écran principal (2)
- Touches écran (3)
- Touche NaviTM (touche de défilement) (4)
- Touche d'appel (5)
- Touche de fin et touche marche/arrêt (6)
- Connecteur du chargeur (7)
- Connecteur du kit oreillette (8)



Votre téléphone

- Œillet pour la bride de poignet (9)
- Façade des connecteurs (10)
- Mini écran (11)
- Objectif de l'appareil photo (12)





Remarque: Ne touchez pas ce connecteur: son utilisation est réservée au personnel de maintenance agréé.





Attention: La touche de défilement de cet appareil peut contenir du nickel. Un contact prolongé du nickel avec la peau peut entraîner une allergie.

Bride de poignet

Retirez la façade arrière, puis insérez la bride de poignet comme illustré. Replacez la façade arrière.



Mettre le téléphone sous ou hors tension

Pour mettre le téléphone sous ou hors tension, maintenez la touche marche/arrêt enfoncée. Voir Touches et composants, page 21.

Mode veille

Le téléphone est en mode veille lorsqu'il est prêt à l'emploi et qu'aucun caractère n'est saisi à l'écran :

Puissance du signal du réseau (1) Niveau de charge de la batterie (2) Nom du réseau ou logo de l'opérateur (3)



Votre téléphone

La touche écran gauche est Aller à (4) et vous permet d'afficher les fonctions accessibles depuis votre liste de raccourcis personnels. Pendant l'affichage de la liste, sélectionnez Options > Sélectionner fctions pour voir les fonctions disponibles que vous pouvez ajouter à la liste d'options ; sélectionnez Organiser > Déplacer et l'emplacement pour réorganiser les fonctions de votre liste de raccourcis.

Menu (5) et Noms (6)

Mode démo

Pour activer le téléphone sans carte SIM, acceptez lorsque l'option *Allumer le téléphone sans carte SIM?* apparaît. Utilisez les fonctions du téléphone qui ne nécessitent pas la carte SIM.

En mode démo, il est toujours possible d'émettre des appels aux numéros d'urgence officiels programmés sur votre appareil.

■ Verrouillage du clavier

Sélectionnez Menu et appuyez rapidement sur * pour verrouiller le clavier afin d'éviter d'activer des touches par mégarde. Pour répondre à un appel lorsque le clavier est verrouillé, appuyez sur la touche d'appel. Lorsque vous terminez ou rejetez l'appel, le clavier reste verrouillé. Pour déverrouiller, sélectionnez Activer et appuyez rapidement sur *.

Sélectionnez Menu > Paramètres > Téléphone > Verrou automatique > Activé pour configurer le clavier de sorte qu'il se verrouille automatiquement après un délai prédéfini lorsque le téléphone est en mode veille.

Lorsque le clavier est verrouillé, il est toujours possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé sur votre appareil.

Fonctions d'appel

■ Émission et réception d'appel

Pour passer un appel, entrez le numéro de téléphone, éventuellement précédé de l'indicatif régional, et de l'indicatif du pays. Appuyez sur la touche d'appel pour appeler le numéro. Pendant l'appel, utilisez la touche de défilement droite pour monter le volume de l'oreillette, gauche pour le baisser.

Pour prendre un appel entrant, appuyez sur la touche d'appel. Pour refuser un appel sans y répondre, appuyez sur la touche de fin ou fermez l'appareil.

Pour répondre à un appel entrant en ouvrant l'appareil, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Appels* > *Rép. si clavier ouvert* > *Activée*.

■ Appels abrégés

Pour attribuer un numéro à une touche d'appel abrégé, sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Appels abrégés*, puis faites défiler jusqu'à la touche d'appel abrégé souhaitée et sélectionnez *Attribuer*. Entrez le numéro de téléphone ou sélectionnez *Chercher* pour choisir un numéro de téléphone dans votre répertoire.

Pour activer la fonction d'appel abrégé, sélectionnez **Menu** > Paramètres > Appels > Appels abrégés > Activés

Pour passer un appel avec les touches d'appel abrégé, en mode veille, maintenez la touche numérique correspondante enfoncée.

■ Haut-parleur

Si l'option est disponible, vous pouvez sélectionner Ht-parl. ou Normal pour utiliser le haut-parleur ou l'oreillette du téléphone pendant un appel.



Attention: Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le hautparleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

4. Saisie de texte

Lorsque vous utilisez la saisie intuitive, n'appuyez qu'une seule fois sur chaque touche pour chaque lettre. Si le mot affiché est celui que vous souhaitez, appuyez sur 0, puis saisissez le mot suivant. Pour modifier un mot, appuyez sur * jusqu'à ce que le mot de votre choix s'affiche. Si le caractère ? apparaît après le mot, cela signifie que le mot n'est pas dans le dictionnaire. Pour ajouter le mot dans le dictionnaire, sélectionnez **Orthogr.**, tapez le mot (à l'aide de la saisie de texte habituelle) et sélectionnez **Enreg.**.

Conseils de saisie: pour insérer un espace, appuyez sur O. Pour modifier rapidement la méthode de saisie, appuyez sur # plusieurs fois et vérifiez le témoin en haut de l'écran. Pour ajouter un numéro, maintenez la touche numérique voulue appuyée. Pour obtenir la liste des caractères spéciaux pendant la saisie habituelle, appuyez sur *; si vous utilisez la saisie intuitive, maintenez enfoncée la touche *.

Fonctions de menu

Les fonctions du téléphone sont regroupées en menus. Certaines options et fonctions de menu ne sont pas décrites dans ce document.

En mode veille, sélectionnez Menu puis le menu ou sous-menu de votre choix. Sélectionnez Quitter ou Retour pour quitter le menu ouvert. Appuyez sur la touche de fin pour réactiver le mode veille directement. Pour modifier l'affichage des menus, sélectionnez Menu > Options > Affichage du menu > Liste ou Icônes.

Messagerie

Les services de messages sont disponibles uniquement si votre réseau ou votre prestataire de services gère cette fonctionnalité.





Remarque: Il se peut que votre appareil indique que votre message a été envoyé au numéro de centre de messagerie programmé dans votre appareil. Votre appareil peut ne pas indiquer si le message

est arrivé à destination. Pour plus d'informations sur les services de messagerie, contactez votre prestataire de services.



Important: Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les messages peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

Paramètres des messages texte et multimédia

Sélectionnez Menu > Messagerie > Param. des msgs > SMS > Centres de msgerie. Si votre carte SIM prend en charge plus d'un centre de messages, sélectionnez ou ajoutez celui que vous souhaitez utiliser. Il est possible que vous deviez vous adresser à votre prestataire de services pour connaître le numéro du centre

Fonctions de menu

Sélectionnez Menu > Messagerie > Param. des msgs > MMS, puis les paramètres suivants :

Autoris. récept. MMS—Sélectionnez Non, Oui ou Dans réseau abonné pour utiliser le service multimédia.

Param. configuration—pour sélectionner le prestataire de services par défaut pour la récupération des messages multimédia. Sélectionnez Compte pour afficher les comptes proposés par le prestataire de services et sélectionner celui de votre choix. Vous pouvez recevoir ces paramètres sous la forme d'un message de configuration provenant de votre prestataire de services.

Autoriser publicités— si vous autorisez la réception de messages publicitaires. Ce paramètre ne s'affiche pas si Autoris. récept. MMS est réglé sur Non.

Mode création MMS > Limité—pour configurer le téléphone de sorte qu'il n'autorise pas les types de contenus de messages multimédia susceptibles de

ne pas être pris en charge par le réseau ou l'appareil de réception. Sélectionnez *Libre* pour autoriser ces contenus, cependant, l'appareil risque de ne pas recevoir les messages correctement.

Taille photos (limité) ou Taille photos (libre)—pour définir la taille des images qu'il est possible d'insérer dans un message multimédia lorsque Mode création MMS est défini sur Limité ou Libre

Messages texte

Votre appareil supporte les messages texte dépassant la limite normale d'un message. Les messages dépassant cette limite sont envoyés en une série de deux messages ou plus. Votre prestataire de services peut vous facturer en conséquence. Les caractères utilisant des accents ou d'autres signes et les caractères de certaines langues occupent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.

Un témoin situé en haut de l'écran indique le nombre total de caractères restant et le nombre de messages nécessaires à un envoi complet. Par exemple, 673/2 signifie qu'il reste 673 caractères et que le message sera envoyé sous forme de deux messages consécutifs.

Le symbole clignotant indique que la mémoire de stockage des messages est pleine. Pour pouvoir recevoir de nouveaux messages, supprimez quelques messages anciens.

Messages multimédia

Seuls les appareils disposant des fonctions compatibles peuvent recevoir et afficher les messages multimédia. L'affichage d'un message peut varier en fonction de l'appareil récepteur.

Le réseau sans fil peut limiter la taille des messages MMS. Si la photo insérée dépasse la taille limite, l'appareil peut la réduire afin de l'envoyer par MMS.

Un message multimédia peut contenir du texte, des images et du son.

Créer un message texte ou multimédia

Sélectionnez Menu > Messagerie > Nouveau msg > Message. Pour ajouter des destinataires, faites défiler jusqu'au champ A: et saisissez le numéro du destinataire ou sélectionnez Ajouter pour sélectionner des destinataires à partir des options disponibles. Pour ajouter des destinataires Cc ou Cci, sélectionnez Options > Ajouter destinataire > Cc ou Cci. Pour taper un message, faites défiler jusqu'au champ Texte: et saisissez le texte. Pour ajouter un objet au message, sélectionnez Options > Ajouter un sujet et saisissez l'objet. Pour joindre un contenu au message, sélectionnez Options > Insérer et le type de pièce jointe souhaité. Pour envoyer le message, appuyez sur la touche d'appel.

Le type de message est automatiquement modifié en fonction du contenu du message. Parmi les opérations susceptibles de provoquer le passage d'un message texte à un message multimédia on peut citer, de manière non exhaustive :

Fonctions de menu

Le fait de joindre un fichier au message.

Le fait de demander un accusé de réception.

Le fait de définir la priorité du message sur haute ou basse.

Le fait d'ajouter un destinataire Cc ou Cci ou un sujet au message.

Lorsque le type de message passe à message multimédia, le téléphone peut afficher brièvement *Message changé en MMS*, et l'en-tête de la fenêtre de composition de message passe à *Nouveau MMS*. Vérifiez le type de message dans l'en-tête.

Les tarifs des prestataires de services peuvent varier selon le type de message. Renseignez-vous auprès de votre prestataire de service pour en savoir plus.

Messages flash

Les messages flash (service réseau) sont des messages texte qui s'affichent instantanément.

Sélectionnez Menu > Messagerie > Nouveau msg > Message flash.

Messagerie instantanée

Pour pouvoir utiliser la messagerie instantanée (service réseau) pour envoyer des messages textes courts et simples à des utilisateurs en ligne, vous devez vous abonner à un service et vous y connecter. Contactez votre prestataire de service pour en savoir plus.



Remarque: Selon votre service de messagerie instantanée, il est possible que vous n'ayez pas accès à toutes les fonctions décrites dans ce manuel et que certaines icônes ou

certains textes à l'écran soient différents

Pour vous connecter au service, sélectionnez Menu > Messagerie > Chat. Sélectionnez le paramètre de connexion et le compte voulus, puis saisissez votre identifiant et votre mot de passe.

Une fois connecté au service, sélectionnez **Options**, les fonctions suivantes peuvent alors être disponibles :

Ajouter contact—pour ajouter des contacts à votre liste de contacts

Groupes (sous réserve de prise en charge par le réseau)—pour afficher une liste des groupes publics, rechercher un groupe ou en créer un

Chercher—pour rechercher des utilisateurs ou des groupes

Conversations enreg.—pour afficher l'historique des discussions

Lorsque vous êtes connecté au service, votre statut, tel qu'il est visible par les tiers, s'affiche dans une ligne d'état : Connecté(e), Mon état: Occupé ou Non connecté(e) Pour modifier votre état, sélectionnez Changer.

Vos contacts sont classés dans les dossiers Connecté(e) et Non conn. en fonction de leur statut. Les messages ou invitations reçus pendant une session de messagerie instantanée active sont stockés dans le dossier Conversations. Pour développer ou réduire un dossier, faites défiler jusqu'à l'atteindre, puis faites défiler vers la droite ou la gauche.

- signale un nouveau message de groupe.
- 🖈 signale un message de groupe lu.
- signale un nouveau message instantané.
- 🖈 signale un message instantané lu.
- 🗐 signale une invitation.

Pour commencer une conversation, naviguez jusqu'au contact souhaité dans le dossier en ligne ou hors ligne et sélectionnez **Chat**.

Pour lire un message instantané ou une invitation reçu en mode veille, sélectionnez Lire. Pour répondre à un message après l'avoir lu, appuyez sur les touches numériques pour saisir le texte, puis appuyez sur la touche d'appel pour envoyer le message. Pour accepter une invitation après l'avoir lue, sélectionnez Accepter; pour la refuser, sélectionnez Options > Rejeter.

Pour enregistrer une conversation pendant une session active, sélectionnez **Options** > *Enreg. conversation*.

Pour bloquer les messages envoyés par un certain contact, naviguez vers ce contact dans un dossier, puis sélectionnez **Options** > *Bloquer contact*. Pour débloquer un contact lorsqu'un dossier est affiché, sélectionnez **Options** > *Liste bloquée*, faites défiler jusqu'au contact recherché et sélectionnez **Débloq.**.

Message audio

Vous pouvez utiliser le service de messages multimédia pour créer et envoyer un message vocal. Le service de messages multimédia doit être activé pour que vous puissiez utiliser les messages audio.

Sélectionnez Menu > Messagerie > Nouveau msg > Message audio. L'enregistreur s'ouvre. Une fois le message audio enregistré, saisissez le numéro de téléphone du destinataire dans le champ A: pour envoyer le message. Pour récupérer un numéro de téléphone dans les Contacts, sélectionnez Ajouter > Contacts. Pour afficher les options disponibles, sélectionnez Options.

Lorsque votre téléphone reçoit un message audio, pour l'ouvrir, sélectionnez Lecture; si vous avez reçu plusieurs messages, sélectionnez Afficher > Lecture. Pour écouter le message ultérieurement, sélectionnez Quitter. Sélectionnez Options pour afficher les options disponibles. Le message audio est lu par défaut par l'écouteur. Sélectionnez Options > Haut-parleur pour choisir le haut-parleur.

Messages vocaux

La boîte vocale est un service réseau pour lequel un abonnement supplémentaire peut être nécessaire. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations ou pour obtenir votre numéro de boîte vocale.

Sélectionnez Menu > Messagerie > Messages vocaux.

Application e-mail

L'application e-mail utilise une connexion par paquets (service réseau) pour vous permettre d'accéder à votre compte de messagerie compatible depuis le téléphone. Avant de pouvoir envoyer et recevoir des e-mails, vous devrez obtenir un compte de messagerie et les paramètres correspondants. Vous pouvez recevoir ces paramètres sous la forme d'un message de configuration. Votre téléphone prend en charge les serveurs de messagerie électronique POP3 et IMAP4.

Pour créer un compte de messagerie, sélectionnez Menu > Messagerie, faites défiler jusqu'à Boîte e-mail et sélectionnez Options > Ajouter une boîte > Assistant e-mail, Créer manuellement ou Utiliser param. enreq..

Pour accéder aux paramètres de messagerie, sélectionnez Menu > Messagerie > Param. des msgs > F-mails.

Pour écrire un e-mail, sélectionnez Menu >

Messagerie > Nouveau msg > E-mail. Pour joindre un fichier à votre e-mail, sélectionnez Options > Insérer. Pour envoyer le message, appuyez sur la touche d'appel. Sélectionnez le compte voulu si nécessaire. Pour sélectionner le mode de récupération, sélectionnez Menu > Messagerie > Param. des msgs > E-mails > Modifier les boîtes et la boîte de réception voulue, puis sélectionnez Paramètres téléchrgt > Mode récupération > En-têtes seuls, E-mail complet ou Texte seul (pour les serveurs IMAP4 uniquement).

Pour télécharger, sélectionnez Menu > Messagerie et la boîte de réception voulue ; confirmez la requête de connexion si nécessaire.

Si le mode de récupération est défini sur *En-têtes* seuls, pour télécharger l'intégralité du message, marquez les en-tête de l'e-mail voulu dans la boîte de réception, puis sélectionnez **Options** > *Récupérer* sélection.

Contacts

Vous pouvez enregistrer des noms et des numéros de téléphone dans la mémoire du téléphone et dans celle de la carte SIM. La mémoire du téléphone peut enregistrer des contacts avec des numéros et éléments de texte. Les noms et numéros stockés sur la carte SIM sont signalés par

[a].

Pour rechercher un contact, sélectionnez Menu > Contacts > Noms > Options > Chercher. Faites défiler la liste des contacts ou saisissez les premières lettres du nom que vous recherchez. Pour ajouter un contact, sélectionnez Menu > Contacts > Noms > Options > Ajouter un contact. Pour ajouter des informations à un contact, assurez-vous que la mémoire utilisée est Téléphone ou Tél. et carte SIM. Faites défiler jusqu'au nom auquel vous souhaitez ajouter un nouveau numéro ou un élément de texte, puis sélectionnez Détails > Options > Ajouter détail.

Pour copier un contact, sélectionnez Menu > Contacts > Noms > Options > Copier un contact. Vous pouvez copier des noms et des numéros de téléphone de la mémoire du téléphone dans celle de la carte SIM et inversement. La mémoire de la carte SIM peut contenir des noms et un numéro de téléphone associé.

Vous pouvez envoyer et recevoir des informations de contact provenant d'un périphérique compatible prenant en charge la norme vCard, sous forme de carte de visite. Pour envoyer une carte de visite, recherchez le contact dont vous souhaitez envoyer les informations, puis sélectionnez **Détails** > **Options** > *Envoyer carte de vis.* > *Par MMS, Par SMS* ou *Par Bluetooth.* Après réception d'une carte de visite, sélectionnez **Afficher** > **Enreg.** pour l'enregistrer dans la mémoire du téléphone. Pour effacer la carte de visite, sélectionnez **Quitter** > **Oui.**

Sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Paramètres* et l'une des options suivantes :

Mémoire utilisée— pour sélectionner la carte SIM ou la mémoire du téléphone pour vos contacts.

Affichage contacts—pour choisir les paramètres d'affichage des noms et des numéros dans le répertoire.

Etat de la mémoire—pour afficher la quantité de mémoire disponible et la quantité de mémoire utilisée.

lournal

Le téléphone enregistre les appels manqués, reçus et passés lorsqu'il est allumé et reçoit un signal du réseau, et que ce dernier prend en charge ces fonctions.

Vous pouvez consulter la date et l'heure d'appel, modifier ou effacer de la liste le numéro de téléphone correspondant, enregistrer ce numéro dans les *Contacts* ou envoyer un message au numéro.

Pour afficher les informations sur vos appels, sélectionnez Menu > Journal > Appels en abs., Appels reçus ou Nº composés. Pour afficher les appels récemment manqués et reçus et les numéros composés dans l'ordre chronologique, sélectionnez Journal d'appels. Pour afficher les contacts auxquels vous avez récemment envoyé des messages, sélectionnez Destin. des msgs.

Sélectionnez Menu > Journal > Durée des appels, Cptr donn. paq. ou Minut. don. paq. pour consulter des informations à caractère général sur vos dernières communications.



Remarque: Le montant effectivement facturé pour vos appels et les services fournis par le prestataire de services peut varier selon les fonctions du réseau, l'arrondissement au niveau de la facturation, les taxes, etc.

Pour supprimer les listes des appels récents, sélectionnez *Effac. list. journ..* Vous ne pouvez pas annuler cette opération.

■ Paramètres

Vous pouvez régler divers paramètres dans ce menu. Pour rétablir les valeurs d'origine des paramètres des menus, sélectionnez Menu > Paramètres > Rét. config. orig.



Profils

Votre téléphone contient divers groupes de paramètres, appelés profils, qui vous servent à personnaliser les sonneries en fonction des événements ou des situations.

Sélectionnez Menu > Paramètres > Modes, le profil voulu, puis Activer pour activer le profil sélectionné, Personnaliser pour le personnaliser ou Programmer pour fixer la date d'expiration du profil activé. Lorsque la durée définie pour le profil expire, le profil précédent sans délai programmé redevient actif.

Paramètres de tonalité

Sélectionnez Menu > Paramètres > Sons, et modifiez les options disponibles pour le profil actif. Votre téléphone prend en charge les sonneries au format MP3. Vous pouvez également configurer vos enregistrements comme des sonneries.

Pour que le téléphone sonne uniquement pour les numéros appartenant à un groupe d'appel sélectionné, sélectionnez *Signalisation pour*:.

Mes raccourcis

Les raccourcis personnels vous permettent d'accéder rapidement aux fonctions du téléphone que vous utilisez souvent. Sélectionnez Menu > Paramètres > Mes raccourcis et l'une des options suivantes :

Touche écran droite ou Touche écran gauche—pour associer une fonction de téléphone à la touche écran droite ou gauche.

Touche de navigation—fonction de raccourci pour la touche de défilement. Faites défiler jusqu'à la touche de défilement voulue, puis sélectionnez Changer ou Attribuer et une fonction dans la liste.

Paramètres d'appel et paramètres du téléphone

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Appels* et l'une des options suivantes :

Renvoi d'appel (service réseau)—pour renvoyer les appels entrants. Pour plus de détails, contactez votre prestataire de services.

Rappel automatique > Activé—pour effectuer jusqu'à 10 tentatives d'appel après un appel infructueux.

Mise en att. appels > Activer—pour que le réseau vous signale un nouvel appel même si vous avez un appel en cours (service réseau).

Envoyer mon numéro (service réseau)—pour définir si vous souhaitez que votre correspondant puisse voir votre numéro.

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Téléphone* et l'une des options suivantes :

Param. de langue > Langue du téléphone—pour définir la langue d'affichage des textes sur le téléphone.

Gestion ferm. clavier > Passer en veille—pour que le téléphone passe en veille lorsque l'appareil est fermé. Les applications s'exécutant en arrière-plan ne sont pas affectées.

Paramètres d'affichage

Pour économiser la batterie avec la fonction d'économie de la batterie, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Ecran principal* > *Economie de batterie* > *Activé*. Un écran représentant une horloge numérique s'active au bout d'un certain délai d'inactivité du téléphone, quand aucune fonction n'est utilisée.

Pour économiser la batterie en mode veille, sélectionnez Menu > Paramètres > Ecran principal > Mode Sommeil > Activé. L'écran est désactivé au bout d'un certain délai d'inactivité du téléphone, quand aucune fonction n'est utilisée.

Pour modifier les paramètres du mini-écran, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Mini-écran*.

Paramètres heure et date

Sélectionnez Menu > Paramètres > Date et heure. Sélectionnez Param. date et heure pour régler la date et l'heure. Sélectionnez Format date et heure pour définir les formats pour la date et l'heure. Sélectionnez Mise à jr aut. heure (service réseau) pour que le téléphone mette à jour automatiquement la date et l'heure en fonction du fuseau horaire actuel.

Connectivité

Technologie sans fil Bluetooth

Des restrictions peuvent exister quant à l'utilisation de la technologie Bluetooth dans certains endroits. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou de votre prestataire de services.

Cet appareil est conforme à la spécification de la technologie Bluetooth 2.0 qui prend en charge les modes suivants : mains libres, kit oreillette, envoi d'objets, transfert de fichiers, mise en réseau commuté, connexion synchronisée et port série. Pour assurer l'interopérabilité avec d'autres appareils prenant en charge la technologie Bluetooth, utilisez les accessoires agréés par Nokia pour ce modèle. N'hésitez pas à consulter les constructeurs des autres appareils pour déterminer leur compatibilité avec cet appareil.

Des restrictions peuvent exister quant à l'utilisation de la technologie Bluetooth dans certains endroits. Renseignezvous auprès des autorités locales ou de votre prestataire de services.

Les fonctions qui font appel à la technologie Bluetooth ou qui permettent à ces fonctions de s'exécuter en arrière-plan pendant l'utilisation d'autres fonctions, augmentent l'utilisation de la batterie et réduisent la durée de vie de cette dernière.

La technologie Bluetooth vous permet de connecter le téléphone à un appareil compatible Bluetooth dans un rayon de 10 mètres. Dans la mesure où les appareils utilisant la technologie Bluetooth communiquent par ondes radio, il n'est pas nécessaire que l'espace séparant votre téléphone et les autres appareils soit dégagé ; cependant, la présence d'obstacles tels que des murs ou d'autres appareils électriques peut interférer avec la connexion.

Établir une connexion Bluetooth

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Connectivité* > *Bluetooth* et l'une des options suivantes :

Bluetooth > Activé ou Désactivé—pour activer ou désactiver la fonction Bluetooth.

indique que la fonction Bluetooth est activée.

Chercher access. aud.—pour rechercher des appareils audio compatibles Bluetooth.

Equipements reliés—pour rechercher les appareils Bluetooth présents dans le champ de couverture. Sélectionnez Nouvelle pour afficher une liste des appareils Bluetooth présents dans le champ de couverture. Sélectionnez un appareil, puis Relier. Saisissez le code Bluetooth agréé de l'appareil (16 caractères maximum) pour le coupler à votre téléphone. Vous ne devrez saisir ce code que lors de la première connexion à l'appareil. Votre téléphone se connecte à l'appareil et vous pouvez commencer à transférer des données.

Equipements actifs—pour voir quelle connexion Bluetooth est active en ce moment.

Visibilité de mon tél. ou Nom de mon tél.—pour définir comment votre téléphone s'affiche sur les autres appareils Bluetooth.

Si vous craignez pour la sécurité de votre téléphone, désactivez la fonction Bluetooth ou définissez Visibilité de mon tél. sur Masqué. N'acceptez pas de connexions Bluetooth provenant de sources qui ne sont pas sûres.

GPRS

Le GPRS (service réseau) est une porteuse de données permettant l'accès sans fil aux réseaux de données comme Internet. Les messageries MMS, les sessions de navigation et le téléchargement d'applications Java utilisent le GPRS.

Avant de pouvoir utiliser la technologie GPRS, renseignez-vous auprès de votre opérateur réseau ou de votre prestataire de services pour connaître la disponibilité de ce service et les modalités d'abonnement. Enregistrez les paramètres GPRS pour chacune des applications utilisant cette technologie. Pour plus d'informations sur la tarification de cette fonction, renseignez-vous auprès de votre opérateur réseau ou de votre prestataire de services.

Sélectionnez Menu > Paramètres > Connectivité > Données paquets > Connex. données paq.. Sélectionnez Permanente pour que le téléphone s'inscrive automatiquement sur un réseau GPRS à la mise sous tension. Sélectionnez Si nécessaire et l'inscription sur le réseau GPRS est effectuée ; la connexion à celui-ci est établie lorsqu'une application en a besoin et est coupée lorsque vous quittez cette application.

Transfert de données

Votre téléphone permet le transfert de données (par exemple des données d'agenda, de contact ou des notes) avec un PC compatible, un autre appareil compatible ou un serveur Internet distant (service réseau).

Liste des contacts de transfert

Pour copier ou synchroniser des données depuis votre téléphone, le nom de l'appareil et les paramètres doivent figurer dans la liste des contacts de transfert.

Pour ajouter un nouveau contact de transfert à la liste (par exemple un téléphone mobile), sélectionnez Menu > Paramètres > Connectivité > Transfert données > Options > Ajouter cont. transf. > Sync du téléphone ou Copie téléphone, et saisissez les paramètres en fonction du type de transfert.

Transfert de données avec un appareil compatible

Utilisez une connexion via la technologie sans fil Bluetooth pour la synchronisation. L'autre appareil doit être activé pour pouvoir recevoir les données.

Pour commencer le transfert de données, sélectionnez Menu > Paramètres > Connectivité > Transfert données et le contact de transfert issu de la liste, qui ne peut pas être Sync par serveur ou Sync par PC. Selon les paramètres, les données sélectionnées sont copiées ou synchronisées.

Synchroniser depuis un PC compatible

Pour synchroniser les données de l'agenda, des notes et des contacts, installez le logiciel Nokia PC Suite de votre téléphone sur le PC. Utilisez la technologie sans fil Bluetooth pour la synchronisation, et lancez la synchronisation depuis le PC.

Synchroniser depuis un serveur

Pour utiliser un serveur Internet distant, abonnezvous à un service de synchronisation. Pour plus d'informations et pour vous procurer les paramètres requis, renseignez-vous auprès de votre prestataire de services.

Pour commencer la synchronisation depuis votre téléphone, sélectionnez Menu > Paramètres > Connectivité > Transfert de données > Sync par serveur.

Paramètres des accessoires

Le menu des accessoires mobiles compatibles est affiché uniquement lorsque le téléphone est connecté à un accessoire de ce type ou qu'il l'a été.

Sélectionnez Menu > Paramètres > Accessoires et l'accessoire disponible. Si cette option est disponible, vous pouvez sélectionner Rép. automatique pour que le téléphone réponde automatiquement aux appels entrants. Si Signalisation appels est positionné sur Un bip ou sur Désactivée, le décrochage automatique est désactivé.

Paramètres de configuration

Certains services réseau doivent être configurés sur votre téléphone. Vous pouvez recevoir les paramètres requis pour votre carte SIM sous la forme d'un message de configuration provenant du prestataire proposant ce service ou saisir manuellement vos paramètres personnels.

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Configuration* puis les paramètres suivants :

Par. config. par déf.—pour afficher la liste des prestataires de services enregistrés sur le téléphone (le prestataire de services par défaut est en surbrillance)

Activ. param. par déf.—pour que les applications utilisent les paramètres fournis par le prestataire de services par défaut

Point d'accès préféré—pour sélectionner un autre point d'accès. En règle générale, le point d'accès utilisé est celui de votre opérateur réseau habituel Connex. à aide techn.—pour télécharger les paramètres de configuration auprès de votre prestataire de services

Pour saisir, afficher et modifier les paramètres manuellement, sélectionnez Menu > Paramètres > Configuration > Param. config. perso.

■ Menu Opérateur

Depuis ce menu, vous pouvez accéder à un portail de services proposés par votre opérateur réseau. Ce menu est spécifique à l'opérateur. Son nom et l'icône correspondante varient d'un opérateur à l'autre. L'opérateur peut mettre à jour ce menu par le biais d'un message de service. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.

■ Galerie

Ce menu permet de gérer les thèmes, les images, les enregistrements et les sonneries. Ces fichiers sont classés dans différents dossiers.

Votre téléphone prend en charge un système de gestion des droits numériques (DRM, Digital Rights Management) à des fins de protection du contenu. Avant de récupérer du contenu, veillez à toujours contrôler les conditions d'obtention de celui-ci et de ses clés d'activation, car ils peuvent être payants.

Sélectionnez **Menu** > *Galerie* > *Thèmes, Icônes, Tonalités, Fichiers audio, Enregistremts,* et *Fichiers reçus.*

Multimédia

Appareil photo et vidéo



L'appareil photo intégré vous permet de prendre des photos ou de réaliser des vidéos.

Prendre une photo

Votre appareil prend en charge la capture d'image avec une résolution de 640 x 480 pixels.

Pour utiliser la fonction appareil photo, sélectionnez Menu > Multimédia > Appareil photo ou, si la fonction vidéo est activée, faites défiler vers la droite ou la gauche. Pour prendre une photo, sélectionnez Capturer. Sélectionnez Options pour définir Activer mode nuit si la luminosité est faible, Retardateur pour activer le retardateur, Avec série de photos pour prendre une série de photos en rafale ou Paramètres > Délai affichage photo pour définir le mode et la durée de prévisualisation.

Réaliser une vidéo

Pour utiliser la fonction vidéo, sélectionnez Menu > Multimédia > Appareil photo > Options > Vidéo ou, si la fonction appareil photo est activée, faites défiler vers la droite ou la gauche. Pour lancer l'enregistrement vidéo, sélectionnez Enreg.. Pour interrompre l'enregistrement, sélectionnez Pause ; pour reprendre l'enregistrement, sélectionnez Continuer ; pour terminer l'enregistrement, sélectionnez Arrêter.

Pour définir la durée maximale des vidéos, sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *Appareil photo* > **Options** > *Paramètres* > *Durée du clip vidéo*.

Enregistreur vocal

Vous pouvez enregistrer des voix, des sons ou un appel actif. Cette fonction permet par exemple d'enregistrer vocalement un nom et un numéro de téléphone pour ensuite les entrer dans les contacts. Sélectionnez Menu > Multimédia > Dictaphone et le bouton d'enregistrement virtuel sur l'écran pour lancer l'enregistrement. Pour lancer l'enregistrement pendant un appel, sélectionnez Options > Enregistrer. Pour enregistrer un appel, tenez le téléphone en position normale, près de l'oreille. L'enregistrement est stocké dans Galerie > Enregistremts. Pour écouter le dernier enregistrement, sélectionnez Options > Lect. dern. clip enreg.. Pour envoyer le dernier enregistrement sous forme de message multimédia, sélectionnez Options > Env. dern. clip enreg..

Radio

La radio FM dépend d'une antenne différente de celle de l'appareil sans fil. Un kit oreillette ou un autre accessoire compatible doit être relié à l'appareil pour permettre à la radio FM de fonctionner correctement.



Attention : Écoutez la musique à un niveau sonore modéré. Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition.

Sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *Radio* ou, en mode veille, maintenez la touche * enfoncée.

Si vous avez déjà enregistré des stations de radio, faites défiler vers le haut ou vers le bas pour passer d'une station à l'autre ou appuyez sur les touches numériques correspondant à l'emplacement de la station recherchée.

Pour rechercher une station voisine, maintenez la touche de défilement vers la droite ou la gauche enfoncée

Pour enregistrer la station que vous êtes en train d'écouter, sélectionnez **Options** > *Mémoriser la station*.

Pour régler le volume, sélectionnez **Options** > *Volume*.

Pour continuer à écouter la radio en arrière-plan, appuyez sur la touche de fin. Pour éteindre la radio, maintenez la touche de fin enfoncée.

Organiseur Réveil, agenda et liste des tâches



Pour utiliser le réveil, sélectionnez

Menu > Organiseur > Alarme et l'une des options
suivantes:

Alarme:—pour activer ou désactiver l'alarme Heure de l'alarme:—pour programmer l'alarme Répétition:—pour que le téléphone émette un bip de signalisation les jours définis

Sonnerie du réveil:—pour sélectionner ou personnaliser la sonnerie

Durée avt répétition:—pour définir le délai d'activation de la fonction de répétition du réveil

Le téléphone sonne et le texte *C'est l'heure!*, accompagné de l'heure courante, est affiché et clignote à l'écran, et ce, même si le téléphone est hors tension. Sélectionnez **Arrêter** pour arrêter la sonnerie. Si vous laissez la sonnerie retentir pendant une minute ou si vous sélectionnez **Répéter**, la sonnerie s'arrête pendant la durée que vous avez définie, puis recommence.

Si l'heure définie pour l'alarme est atteinte alors que l'appareil est hors tension, l'appareil se met automatiquement sous tension et émet un signal sonore d'alarme. Si vous sélectionnez Arrêter, l'appareil demande si vous voulez l'activer pour des appels. Sélectionnez Non pour mettre l'appareil hors tension ou Oui pour émettre et recevoir des appels. Ne sélectionnez pas Oui lorsque l'utilisation du téléphone sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Sélectionnez Menu > Organiseur > Agenda. Le jour courant est entouré d'un cadre. Si des notes existent à ce jour, il est affiché en gras. Pour afficher les notes, sélectionnez Afficher. Pour effacer toutes les notes de l'agenda, sélectionnez l'affichage mois ou

semaine, puis sélectionnez **Options** > Supprimer notes. D'autres options sont disponibles, permettant notamment de créer, d'effacer, de modifier ou de déplacer une note, de la copier à un autre jour ou encore de l'envoyer directement sur l'agenda d'un téléphone compatible sous forme de message texte ou de pièce jointe.

Sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *A faire*. La liste des tâches s'affiche, avec un classement par ordre de priorité. Sélectionnez **Options**, pour pouvoir ajouter, supprimer ou envoyer une note, marquer une note comme traitée ou encore trier la liste des tâches par date limite.

Applications

Le logiciel de votre téléphone peut comprendre quelques jeux et applications Java spécialement conçus pour ce modèle de téléphone Nokia.



Pour consulter l'espace mémoire disponible pour installer des jeux et des applications, sélectionnez Menu > Applications > Options > Etat de la mémoire. Pour lancer un jeu ou une application, sélectionnez Menu > Applications > Jeux ou Collection. Faites défiler jusqu'à un jeu ou une application et sélectionnez Ouvrir. Pour télécharger un jeu ou une application, sélectionnez Menu > Applications > Options > Téléchargements > Télécharget de jeux ou Télécharget d'appl.. Votre téléphone prend en charge les applications Java J2ME™ Applications Java. Avant de télécharger une application, assurez-vous que celle-ci est compatible avec votre téléphone.



Important: N'installez que des applications provenant de sources sûres offrant une protection appropriée contre les logiciels nuisibles.

Notez que lorsque vous téléchargez une application, vous pouvez l'enregistrer sous le menu *Galerie* plutôt que sous *Applications*.

Services Web

Vous pouvez accéder à divers services Internet mobiles grâce au navigateur de votre téléphone. Pour connaître la disponibilité des différents services et leurs tarifs, contactez votre opérateur réseau ou votre prestataire de services.





Important : N'utilisez que des services sûrs, offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

Connexion au service

Vérifiez que les paramètres du service sont enregistrés et activés.

Pour vous connecter au service, ouvrez la page de démarrage (par exemple la page d'accueil du prestataire de services), sélectionnez Menu > Internet > Page d'accueil ou, en mode veille, maintenez la touche 0 enfoncée. Pour accéder à un signet, sélectionnez Menu > Internet > Signets. Si le signet ne fonctionne

Fonctions de menu

pas avec les paramètres de service actifs, activez un autre jeu de paramètres et réessayez. Pour accéder à la dernière URL, sélectionnez Menu > Internet > Der. adr. internet. Pour entrer l'adresse du service, sélectionnez Menu > Internet > Ouvrir une page.

Pour quitter la navigation et mettre fin à la connexion, maintenez la touche de fin enfoncée.

Une fois la connexion au service établie, vous pouvez parcourir les pages de celui-ci. La fonction des touches du téléphone peut varier selon les services. Suivez les textes d'aide apparaissant à l'écran.

Notez que si GPRS est la porteuse de données sélectionnée, le témoin est affiché en haut à gauche de l'écran lors de la navigation. Si vous recevez un appel téléphonique ou un message texte ou si vous émettez un appel téléphonique durant une connexion GPRS, le témoin s's'affiche en haut à gauche de l'écran pour signaler que la connexion est interrompue (en garde). Après l'appel, le téléphone tente à nouveau d'établir la connexion GPRS.

Il se peut que votre appareil contienne des signets ou des liens préinstallés pointant vers des sites fournis par des tiers. Il se peut également que votre appareil vous permette d'accéder à d'autres sites fournis pas des tiers. Les sites de tiers ne sont pas affiliés à Nokia et Nokia n'assume aucune responsabilité concernant ces sites. Si vous décidez d'accéder à ces sites, vous devez prendre des précautions en matière de sécurité et de contenu.

Paramètres d'aspect du navigateur

En mode veille, sélectionnez **Menu** > *Internet* > *Paramètres* > *Param. d'apparence*. Sélectionnez *Renvoi à la ligne* > *Activé* pour que le texte continue sur la ligne suivante. Si vous sélectionnez *Désactivé*, le texte est abrégé. Sélectionnez *Afficher images* > *Non* pour que les images contenues dans la page ne soient pas affichées. Pour que le téléphone émette un bip de signalisation lorsque la connexion n'est plus sécurisée au cours d'une session de navigation, sélectionnez *Alertes* > *Alerte conn. non séc.* > *Oui*. Pour que le téléphone émette un bip de signalisation lorsqu'une

page sécurisée contient un élément non sécurisé, sélectionnez Alerte élém. non séc. > Oui. Ces alertes ne constituent pas un gage de sécurité de la connexion. Pour sélectionner le jeu de caractères utilisé pour l'affichage des pages de navigation ne comportant pas ces informations ou pour indiquer si le téléphone doit toujours utiliser un encodage du type UTF-8 lors de l'envoi d'une adresse Web vers un téléphone compatible, sélectionnez Encodage caractères.

Cookies et mémoire cache

Un cookie contient des informations que le site enregistre dans la mémoire cache du navigateur de votre téléphone. Ces données peuvent être vos informations utilisateur ou vos préférences de navigation. Les cookies demeurent enregistrés tant que vous ne videz pas la mémoire cache. Pour accepter ou refuser la réception des cookies, sélectionnez Menu > Internet > Paramètres > Paramètres sécurité > Cookies > Autorisés ou Rejetés.

La mémoire cache est un emplacement de mémoire utilisé pour stocker temporairement les données. Si vous avez essayé d'accéder ou avez accédé à des informations confidentielles nécessitant l'utilisation d'un mot de passe, videz la mémoire cache après chaque utilisation. Les informations ou services auxquels vous avez accédé sont enregistrés dans la mémoire cache. Pour vider la mémoire cache, sélectionnez Menu > Internet > Vider le cache.

Messages de services

Le téléphone peut recevoir des messages de services (service réseau) (messages transférés) envoyés par votre prestataire de services. Pour lire un message de service, sélectionnez Afficher. Si vous sélectionnez Quitter, le message est placé dans le dossier Msgs de services. Pour que le téléphone reçoive les messages de services, sélectionnez Menu > Internet > Paramètres > Param. msgs services > Messages de services > Activés.

Sécurité du navigateur

Des fonctions de sécurité peuvent être indispensables pour certains services tels que les opérations bancaires ou les achats en ligne. Pour de telles connexions, vous devez disposer de certificats de sécurité et, éventuellement, d'un module de sécurité pouvant être inclus dans la carte SIM. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Services SIM

Votre carte SIM peut proposer des services complémentaires. Pour plus de détails, contactez votre prestataire de services.



6. Informations relatives à la batterie

Charge et décharge

Votre appareil est alimenté par une batterie rechargeable. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Lorsque le temps de charge est sensiblement plus court que la normale, remplacez la batterie. N'utilisez que des batteries agréées par Nokia et ne rechargez votre batterie qu'à l'aide de chargeurs agréés par Nokia pour cet appareil.

Si une batterie de remplacement est utilisée pour la première fois ou si la batterie n'a pas été utilisée pendant une longue période, il peut être nécessaire de connecter le chargeur puis de le déconnecter et de le reconnecter pour commencer le chargement.

Informations relatives à la batterie

Débranchez le chargeur de sa source d'alimentation ainsi que l'appareil lorsqu'ils ne sont plus en cours d'utilisation. Lorsque la batterie est entièrement chargée, déconnectez-la du chargeur, car toute surcharge risque de réduire sa durée de vie. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler plusieurs minutes avant que le témoin de charge ne s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.

N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais de chargeur ou de batterie endommagé(e).

Ne mettez pas la batterie en court-circuit. Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique tel qu'une pièce de monnaie, un trombone ou un stylo, provoque la connexion directe des pôles positif (+) et négatif (-) de la batterie. (contacts métalliques situés sur la batterie). Cela peut se produire si, par exemple, vous avez une batterie de rechange dans votre poche ou dans un sac. La mise en court-circuit des bornes risque d'endommager la batterie ou l'élément de connexion.

Informations relatives à la batterie

Si vous laissez la batterie dans un endroit chaud ou froid, par exemple, dans une voiture fermée exposée au soleil ou au froid, la capacité et la durée de vie de la batterie diminuent. Essayez de toujours garder la batterie à une température comprise entre 15°C et 25°C (59°F et 77°F). Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement, même lorsque la batterie est entièrement chargée. Les performances de la batterie sont particulièrement limitées à des températures très inférieures à 0°C (32°F).

Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Elles risquent également d'exploser si elles sont endommagées. Les batteries doivent être jetées conformément à la réglementation locale. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

Ne démontez pas et ne découpez pas des éléments ou des batteries. Dans le cas d'une fuite de la batterie, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec votre peau ou vos yeux. Si le liquide est entré en contact avec votre peau ou vos yeux, rincez immédiatement avec de l'eau ou consultez un médecin.

Directives d'authentification des batteries Nokia

Pour votre sécurité, utilisez toujours des batteries Nokia d'origine. Pour être sûr(e) d'acheter une batterie Nokia d'origine, achetez-la toujours chez un revendeur Nokia agréé et inspectez l'hologramme comme suit :

Réaliser avec succès ces étapes ne garantit pas totalement l'authenticité de la batterie. Si vous avez des raisons de croire que votre batterie n'est pas une batterie Nokia d'origine authentique, évitez de l'utiliser et portez-la chez le distributeur agréé Nokia pour obtenir de l'aide. Votre revendeur Nokia inspectera la batterie pour vérifier son authenticité. Si l'authenticité ne peut être vérifiée, renvoyez la batterie où vous l'avez achetée.

Authentification de l'hologramme



1. Lorsque vous regardez l'hologramme, vous devriez voir le symbole des mains associées Nokia, sous un certain angle, et le logo des accessoires Nokia d'origine, sous un autre angle.



2. Lorsque vous inclinez l'hologramme vers la gauche, la droite, le bas et le haut, vous devriez voir respectivement 1, 2, 3 et 4 points de chaque côté.

Informations relatives à la batterie

Que faire si votre batterie n'est pas authentique ?

Si vous n'obtenez pas la confirmation, grâce à l'hologramme, que votre batterie Nokia est authentique, ne l'utilisez pas et portez-la au revendeur Nokia agréé le plus proche pour obtenir de l'aide. L'utilisation d'une batterie qui n'est pas approuvée par le fabricant peut s'avérer dangereuse, entraîner de mauvaises performances et endommager votre appareil et ses accessoires. Elle peut également invalider toute approbation ou garantie applicable à l'appareil.

Pour en savoir plus sur les batteries Nokia d'origine, visitez le site www.nokia.com/battery.

7. Accessoires

Règles pratiques concernant le fonctionnement des accessoires

- Gardez tous les accessoires hors de portée des enfants.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon.
- Vérifiez régulièrement l'installation des accessoires intégrés à votre véhicule ainsi que leur bon fonctionnement.
- L'installation des accessoires de véhicule complexes doit être effectuée uniquement par du personnel habilité.

Précaution d'utilisation et maintenance

Votre appareil est un produit de conception et d'élaboration de haute technologie et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est humide, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher complètement avant de la remettre en place.
- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de température élevée. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et fausser ou faire fondre certains composants en plastique.

- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions de ce manuel.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- N'utilisez pas de produits chimiques durs, de solvants ou de détergents puissants pour nettover votre appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser ses composants et d'en empêcher le fonctionnement correct.
- Utilisez un chiffon doux, propre et sec pour essuyer les différents objectifs (pour appareil photo, capteur de proximité et capteur de luminosité).

- N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de remplacement agréée. Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous utilisez une autre antenne, si vous modifiez l'antenne agréée ou encore si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- N'utilisez pas les chargeurs à l'extérieur.
- Faites toujours des sauvegardes des données que vous souhaitez conserver, telles que vos contacts et les notes de l'agenda.
- Pour réinitialiser l'appareil de temps en temps afin d'améliorer ses performances, éteignez-le et retirez sa hatterie.

Ces recommandations s'appliquent à votre appareil ainsi qu'à la batterie, au chargeur et à tout autre accessoire. Si l'un d'eux ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche.



Mise au rebut

Sur votre produit, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet de vous rappeler que les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Cette exigence s'applique aux pays de l'Union Européenne ainsi qu'aux pays ou régions dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont disponibles. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non suiettes au tri sélectif.

En participant à la collecte sélective de ces produits vous aidez à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion de la réutilisation des ressources. Vous pouvez obtenir des informations plus détaillées auprès du revendeur de votre produit, des autorités locales en charge du traitement des déchets, des associations nationales de constructeurs ou de votre représentant Nokia le plus proche. Pour consulter l'"éco-déclaration" correspondant au produit ou pour obtenir des instructions concernant la mise au rebut d'un produit obsolète, reportez-vous aux informations spécifiques à votre pays sur www.nokia.com

Informations supplémentaires sur la sécurité

■ Fnfants

Votre appareil et ses accessoires peuvent contenir de petits composants. Gardez-les hors de portée des enfants.

■ Environnement et utilisation

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 2,2 cm (7/8 pouces) du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit placer l'appareil à une distance minimale de votre corps (voir ci-dessus). Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Parfois, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Certains composants de l'appareil sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

■ Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent entrer en interférence avec les appareils médicaux mal protégés. Consultez un médecin ou le constructeur de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement des signaux de fréquences radioélectriques externes ou si vous avez des questions. Éteignez votre appareil dans les centres de soins médicaux où des inscriptions en interdisent l'utilisation. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux de fréquences radioélectriques externes.

Appareils médicaux implantés

Les constructeurs d'appareils médicaux recommandent une distance de 15,3 cm (6 pouces) au minimum entre un téléphone sans fil et un appareil médical implanté, comme un pacemaker ou un défibrillateur implanté, pour éviter toute interférence possible avec l'appareil médical. Les personnes possédant un tel appareil doivent suivre ces instructions :

- Lorsque l'appareil sans fil est sous tension, gardez-le toujours à une distance supérieure à 15,3 cm (6 pouces) de l'appareil médical.
- Ne transportez pas l'appareil sans fil dans la poche d'une chemise.
- Placez l'appareil sans fil sur l'oreille opposée à l'appareil médical pour éviter toute interférence.
- Si vous pensez qu'une interférence peut se produire, éteignez immédiatement l'appareil sans fil.
- Lisez les instructions du fabricant de votre appareil médical et respectez-les.

Pour toute question concernant l'utilisation de votre appareil sans fil avec un appareil médical implanté, consultez votre professionnel de santé.

Prothèses auditives

Certains appareils numériques sans fil peuvent entrer en interférence avec des appareils de correction auditive. En cas d'interférence, veuillez consulter votre prestataire de services.

Véhicules

Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules à moteur tels que les systèmes électroniques à injection, de freinage antidérapant, de régulation de vitesse ou les systèmes à air bag. Pour obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le constructeur ou le concessionnaire de votre véhicule, ainsi que le constructeur des équipements qui ont été ajoutés à votre véhicule.

Seul le personnel habilité peut procéder à la maintenance de l'appareil ou à son installation dans un véhicule. Une installation ou une maintenance défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler toute garantie pouvant s'appliquer à l'appareil. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. Pour les véhicules équipés d'un air bag, n'oubliez pas que l'air bag gonfle avec beaucoup de puissance. Ne placez aucun objet, y compris des équipements de transmission sans fil intégrés ou portatifs, dans la zone située au-dessus de l'air bag ou dans la zone de déploiement de celui-ci. Si des équipements de transmission sans fil intégrés au véhicule sont mal installés et si l'airbag gonfle, il peut en résulter des blessures graves. L'utilisation de votre appareil dans un avion est interdite. Éteignez votre appareil avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion, peut perturber le réseau téléphonique sans fil et peut être illégale.

■ Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans des zones où l'atmosphère est potentiellement explosive et respectez tous les panneaux et instructions. Il s'agit notamment des zones où il est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Des étincelles dans de telles zones peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves voire mortelles. Éteignez votre appareil dans les stations-essence, près des pompes à carburant des stations-service. Observez strictement les restrictions d'utilisation d'équipements de transmission par fréquences radioélectriques dans les dépôts de carburant. les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, par exemple le grain, la poussière ou les poudres métalliques.

Nous vous invitons à vérifier auprès des fabricants de véhicules utilisant des gaz de pétrole liquide (tels que le propane ou le butane) si cet appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ces véhicules.

■ Appels d'urgence



Important: Les téléphones sans fil, y compris cet appareil, fonctionnent grâce aux signaux radioélectriques, aux réseaux cellulaires et

terrestres ainsi qu'aux fonctions programmées par l'utilisateur. De ce fait, ils ne peuvent pas garantir une connexion dans tous les cas. Aussi, vous ne devez pas compter uniquement sur un appareil sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

Pour émettre un appel d'urgence :

 Si l'appareil est éteint, allumez-le. Vérifiez que la puissance du signal est appropriée.

Certains réseaux peuvent nécessiter l'insertion correcte d'une carte SIM valide dans l'appareil.

- Appuyez sur la touche de fin autant de fois que nécessaire pour effacer l'écran et préparer l'appareil à émettre un appel.
- Entrez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Ces numéros varient selon les endroits où vous vous trouvez.
- 4. Appuyez sur la touche d'appel.

Si certaines fonctions sont en cours d'utilisation, il se peut que vous deviez d'abord les désactiver afin d'émettre un appel d'urgence. Consultez ce manuel ou votre prestataire de services pour obtenir plus d'informations.

Lorsque vous émettez un appel d'urgence, indiquez toutes les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. Votre appareil sans fil peut constituer le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

■ Informations relatives à la certification (DAS)
Cet appareil mobile est conforme aux directives en
matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces directives ont été développées par une organisation scientifique indépendante, l'ICNIRP; elles intègrent des marges de sécurité destinées à assurer la protection de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les directives d'exposition applicables aux appareils mobiles sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS définie dans les directives de l'ICNIRP est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes. Lors des tests visant à déterminer le DAS, l'appareil est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de DAS réel d'un appareil en cours d'utilisation peut être

inférieur à la valeur maximale car l'appareil est conçu pour utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Cette valeur change en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que la distance par rapport à une station de base du réseau. La valeur DAS la plus élevée selon les directives de l'ICNIRP pour l'utilisation de l'appareil contre l'oreille est de 0,97 W/kg.

L'utilisation d'accessoires peut modifier les valeurs DAS. Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de test et de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau. Consultez la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.nokia.com, celle-ci pouvant contenir d'autres informations relatives aux valeurs DAS.